


Changer le pêne d'un verrou CITY

Pour cela il vous faut :

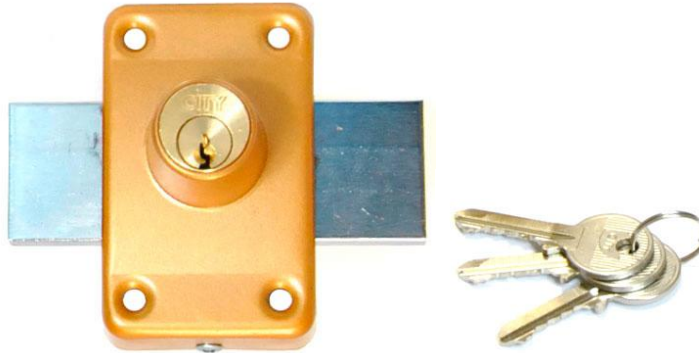

Un verrou avec son pêne d'origine et ses clés



Un nouveau pêne qu'il soit plus long ou plus petit la manipulation est identique




Un tournevis cruciforme et une pince


1- Dévisser le capot arrière du coffre




2 – Tirer sur le cylindre pour enlever le capot

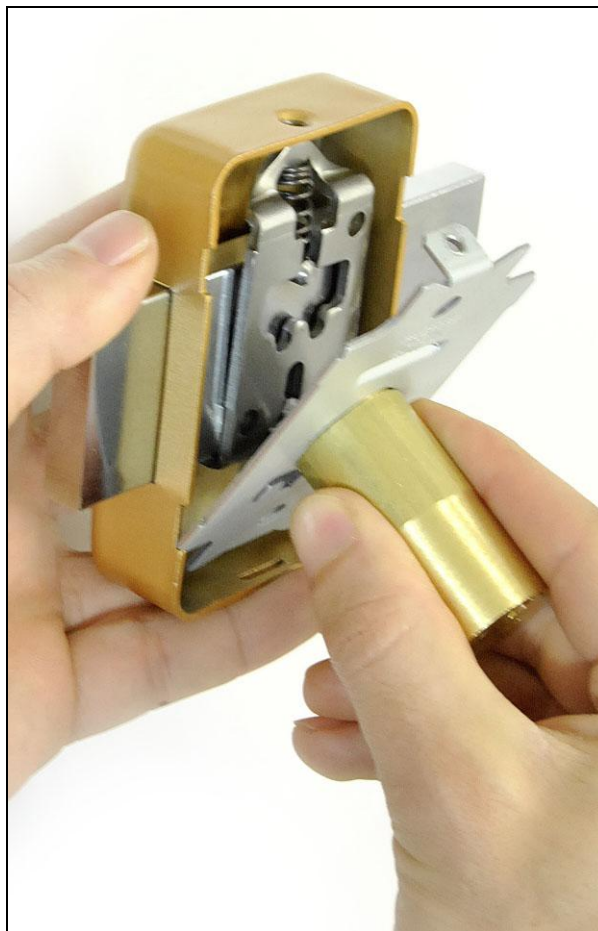


3- Exercer une pression vers le bas sur le mécanisme et enlever à l'aide d'une pince les 2 goupilles

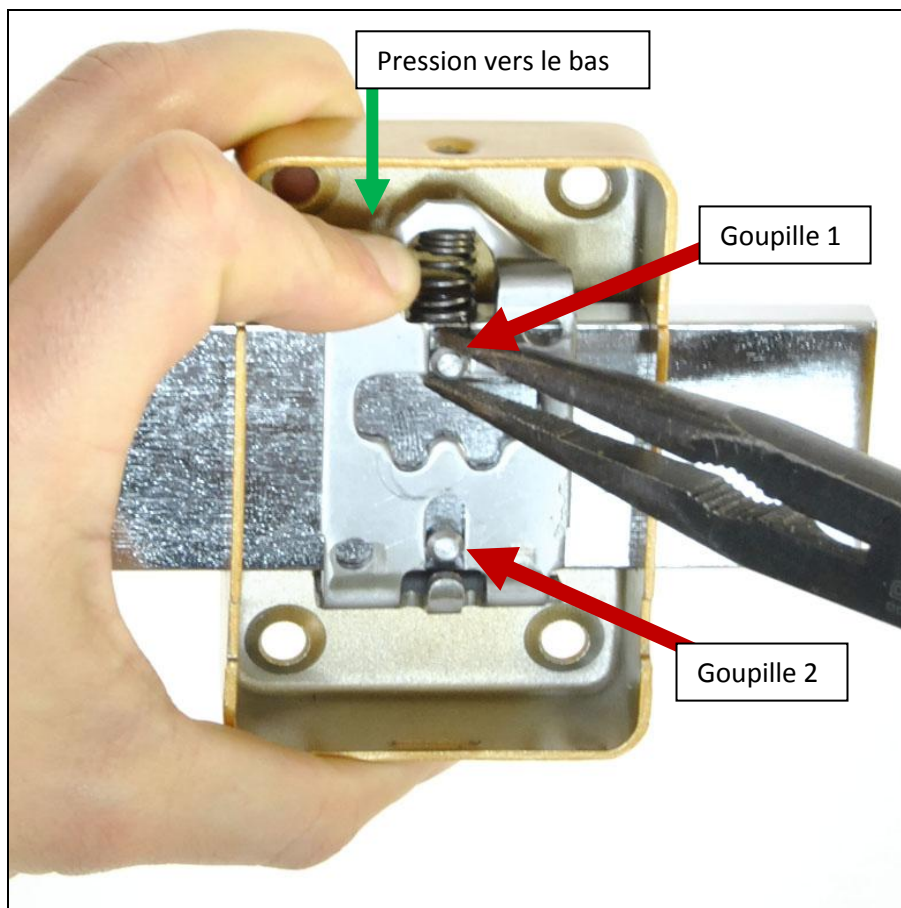


- 4- Pousser avec le nouveau pêne sur l'ancien (en maintenant le mécanisme) jusqu'à que celui prenne sa place et faire coïncider les trous des goupilles :

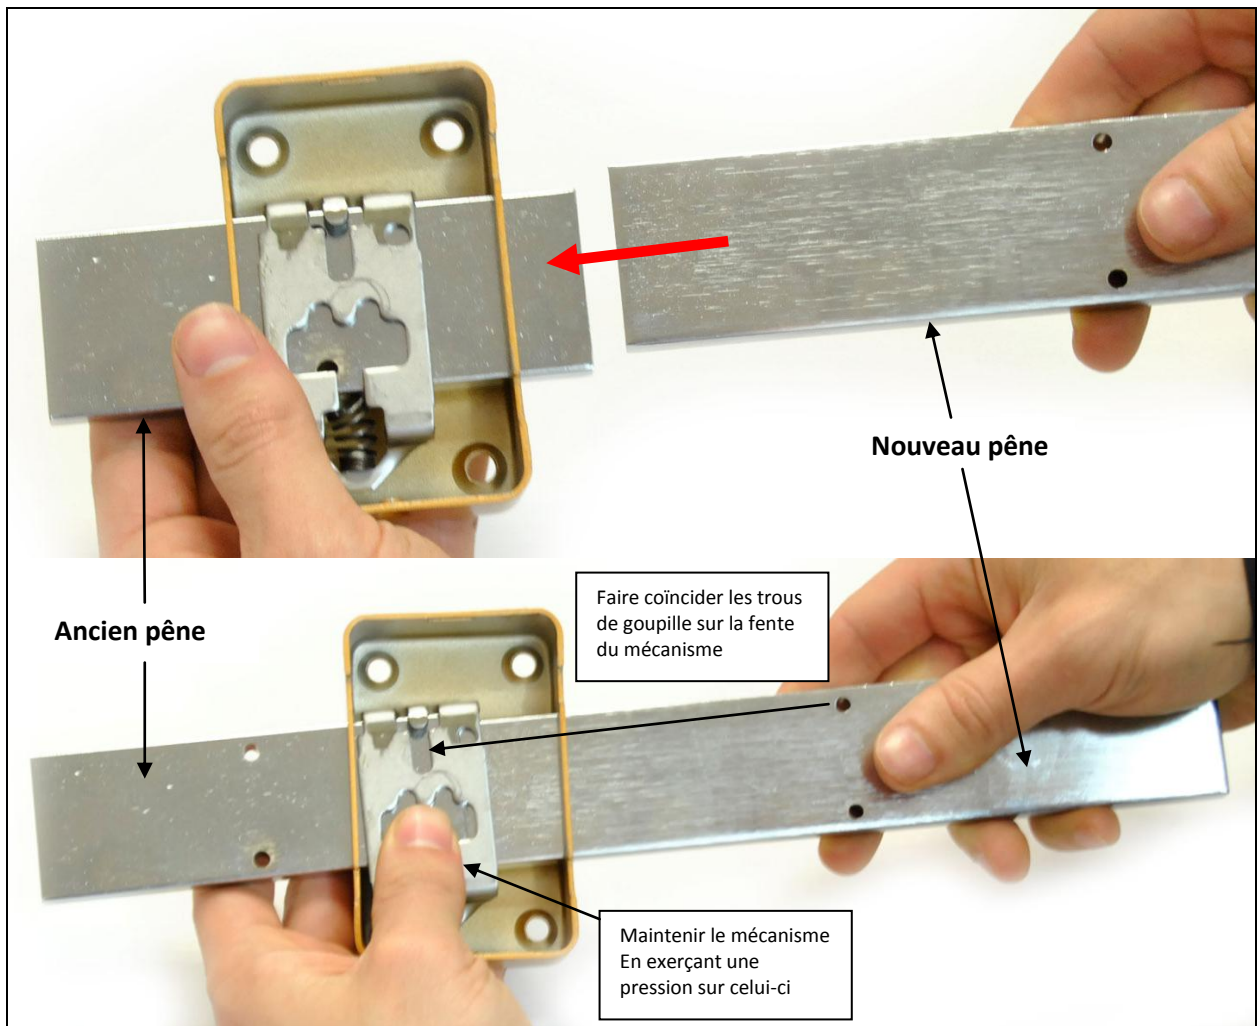

- 5- Remettre les goupilles en exerçant une pression vers le bas sur le mécanisme

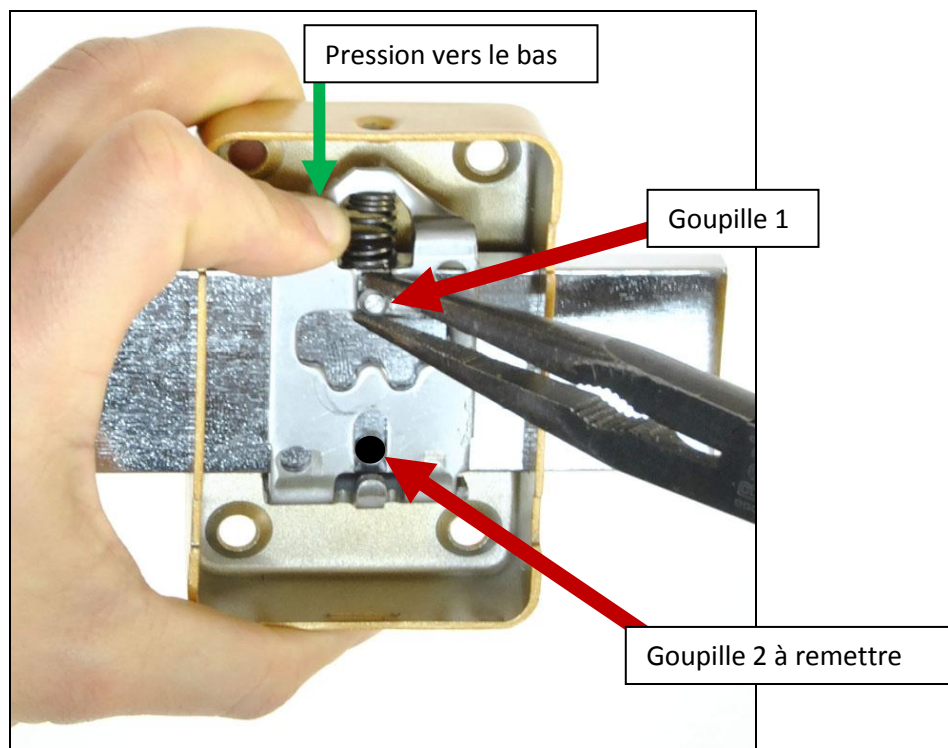

- 6- Pour remettre le coffre en place, placer la clé dans le cylindre et tourner la clé de droite à gauche en exerçant une pression sur le coffre pour que celui se ferme bien.

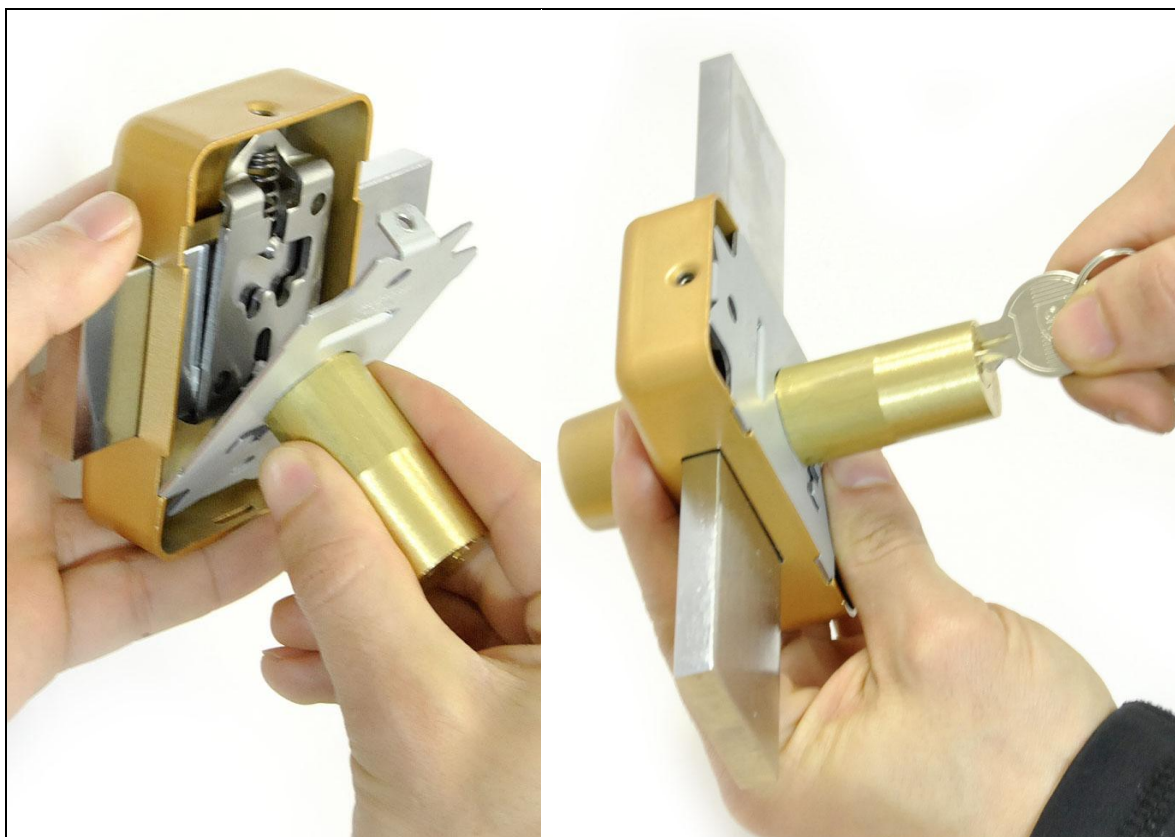

- 7- Revisser le coffre



www.marchal.cc

81 rue Monsarrat 33800 BORDEAUX | contact@marchal.cc

05 56 94 04 04