


### Composition du kit


- 1 serrure + 1 têteière
- 1 cylindre + clés
- 1 gâche
- 1 boîtier
- Visserie

### Conseils de pose


**1.** Positionner la têteière sur le tube et repérer les emplacements des 3 vis et du pêne puis percer de part en part du tube (trou Ø 10 pour les vis).

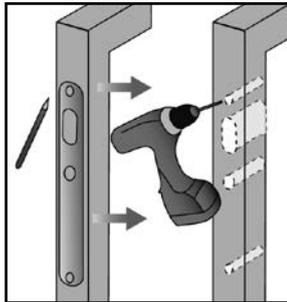


**2.** Positionner la serrure dans le boîtier et solidariser l'ensemble en partie supérieure à l'aide de la vis tête fraisée 4x12 (A). Puis placer le cylindre dans la serrure et le fixer par l'arrière du boîtier grâce à la vis 5x20 (B).

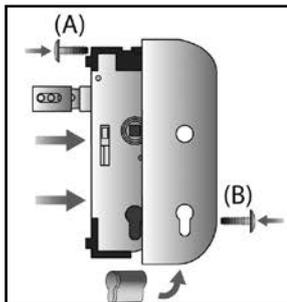


**3.** En fonction de la configuration, choisir le sens du pêne réversible et le bloquer à l'aide de la vis pointeau.

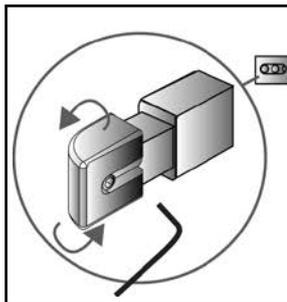


**4.** Positionner la vis 5x20 dans le trou intermédiaire de la têteière et serrer l'écrou.

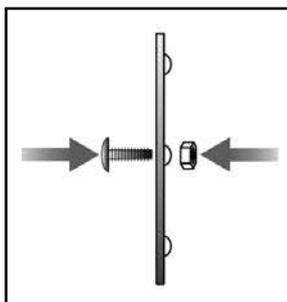


**5.** Placer la têteière sur le devant du tube et positionner la serrure en passant le pêne au travers du tube puis visser têteière et serrure ensemble avec les 2 vis 4,8x70.

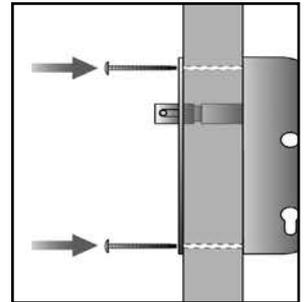

**6.** Côté gâche, repérer l'empla-cement des perçages et percer 3 trous Ø10 traversants pour les vis et 1 trou non traversant pour le pêne.

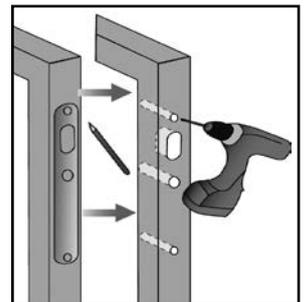

**7.** Positionner la gâche et la fixer à l'aide des vis 4,8x45 et des plots.

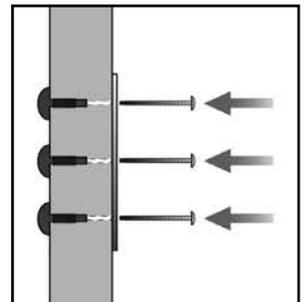

**8.** Ajuster la longueur du pêne si nécessaire (course jusqu'à 14 mm) en desserrant puis resserrant la vis pointeau.

