


ACHETER

Crémone Vectrale à carré

présentée avec béquille Bercy 7205

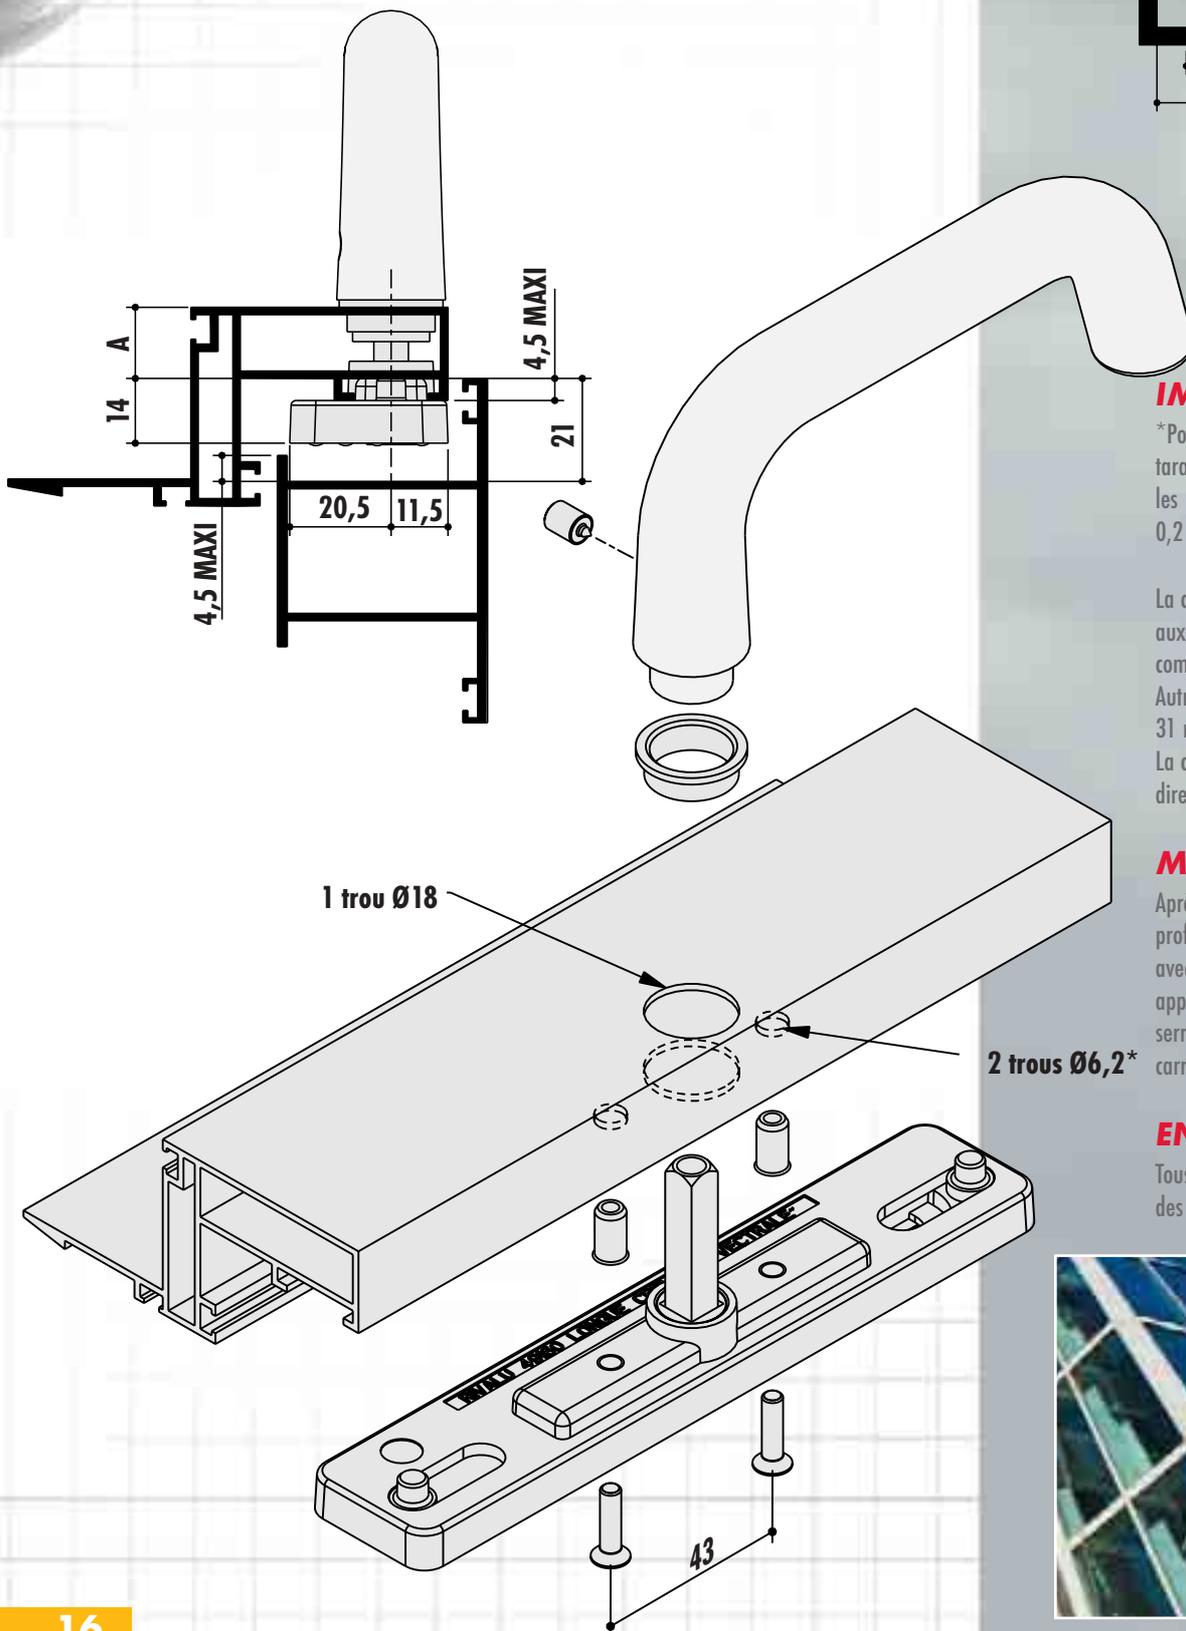

IMPORTANT

*Pour un bon affleurement des rivets taraudés, il est nécessaire d'ébavurer les trous $\varnothing 6,2$ (cassage d'angle de 0,2 à 0,3 mm).

La crémone à carré 6805 est adaptée aux profils ouvrant d'épaisseur "A" comprise entre 12 et 19 mm.

Autres références disponibles jusqu'à 31 mm, nous consulter.

La crémone Vectrale se connecte directement sur les tringles ouvrant.

MISE EN ŒUVRE

Après montage de la crémone sur le profilé, mettre en place la béquille avec sa bague dans le carré, bien appuyer sur la poignée tout en serrant la vis jusqu'à percussion du carré de la crémone.

ENTRETIEN

Tous les ans, vérifier le bon serrage des vis et resserrer si nécessaire.

